


VISTO

ENJOY THE SMART LIFE

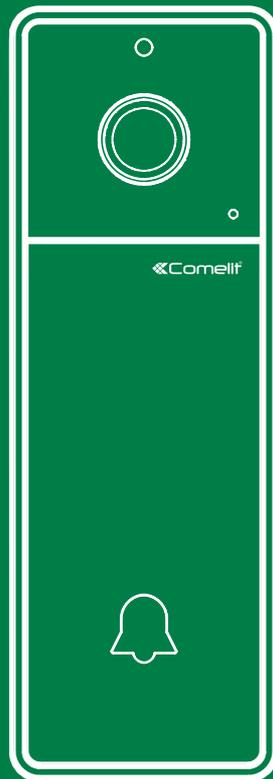

Kit VISTO Wi-Fi

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Sommario

Avvertenze.....	3
Kit Visto Wi-Fi	4
Contenuto della confezione	4
Visto	5
Descrizione	5
Caratteristiche tecniche	6
Installazione.....	7
Fissaggio a parete.....	7
Guida alla lettura dei LED.....	8
Art. 3522	9
Descrizione	9
Cavi	10
Distanza massima di collegamento	10
Schemi di collegamento	10
Legenda simboli	10
Installazione della app COMELIT VISTO	16

Avvertenze

Questo prodotto Comelit è progettato e realizzato con lo scopo di essere utilizzato nella realizzazione di impianti per comunicazione audio e video in edifici residenziali, commerciali, industriali e in edifici pubblici o ad uso pubblico.

- Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Utilizzare conduttori con sezione adeguata in funzione delle distanze, rispettando le indicazioni riportate nel manuale di sistema.
- Si consiglia di non posare i conduttori per l'impianto nella stessa tubazione dove transitano i cavi di potenza (110V o 230V o superiori).

Per l'utilizzo sicuro dei prodotti Comelit è necessario:

1. seguire con attenzione le indicazioni del manuale
 2. verificare che l'impianto realizzato con i prodotti Comelit non sia manomesso o danneggiato.
- I prodotti Comelit non prevedono interventi di manutenzione ad eccezione delle normali operazioni di pulizia, da effettuarsi comunque secondo quanto indicato in manuali / istruzioni.
 - **Comelit Group S.p.A.** non assume alcuna responsabilità per:
 1. usi differenti da quello previsto
 2. mancato rispetto di indicazioni ed avvertenze presenti in questo manuale / istruzioni.


Comelit Group S.p.A. si riserva comunque il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale / istruzioni.

- I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.
- VISTO supporta radio frequenza 433.92 MHz grazie al quale trasmette il segnale e può controllare da remoto qualsiasi prodotto che riceva la stessa frequenza.
- Il Wi-Fi e la radio frequenza 433.92 MHz di VISTO sono segnali indipendenti e funzionano separatamente.
- Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
- Questo dispositivo deve essere installato ad una distanza di almeno 20 cm dall'utente e non deve essere collocato o utilizzato in combinazione con altre antenne o trasmettitori.
- L'applicazione Comelit Visto disponibile su App Store e Google Play, è supportata da dispositivi iOS 8.0 (o versioni successive) e dai più diffusi dispositivi Android con versione o superiore ad Android 4.4, tuttavia alcune funzionalità potrebbero essere limitate a seconda del modello e della versione.

Kit Visto Wi-Fi


Con VISTO Wi-Fi è possibile remotizzare il proprio impianto videocitofonico su smartphone sia in locale che da remoto. Tramite la app Comelit Visto disponibile su App Store e Google Play, è possibile rispondere alle chiamate provenienti dal posto esterno, visualizzare le immagini della telecamera del posto esterno, l'immagine di telecamere scorporate aggiuntive ed attivare l'apertura di cancelli o porte. Inoltre grazie alla funzione *Motion Detector* integrata, è possibile ricevere sul proprio smartphone la notifica che avvisa la presenza di movimento davanti alla porta di casa.

Contenuto della confezione

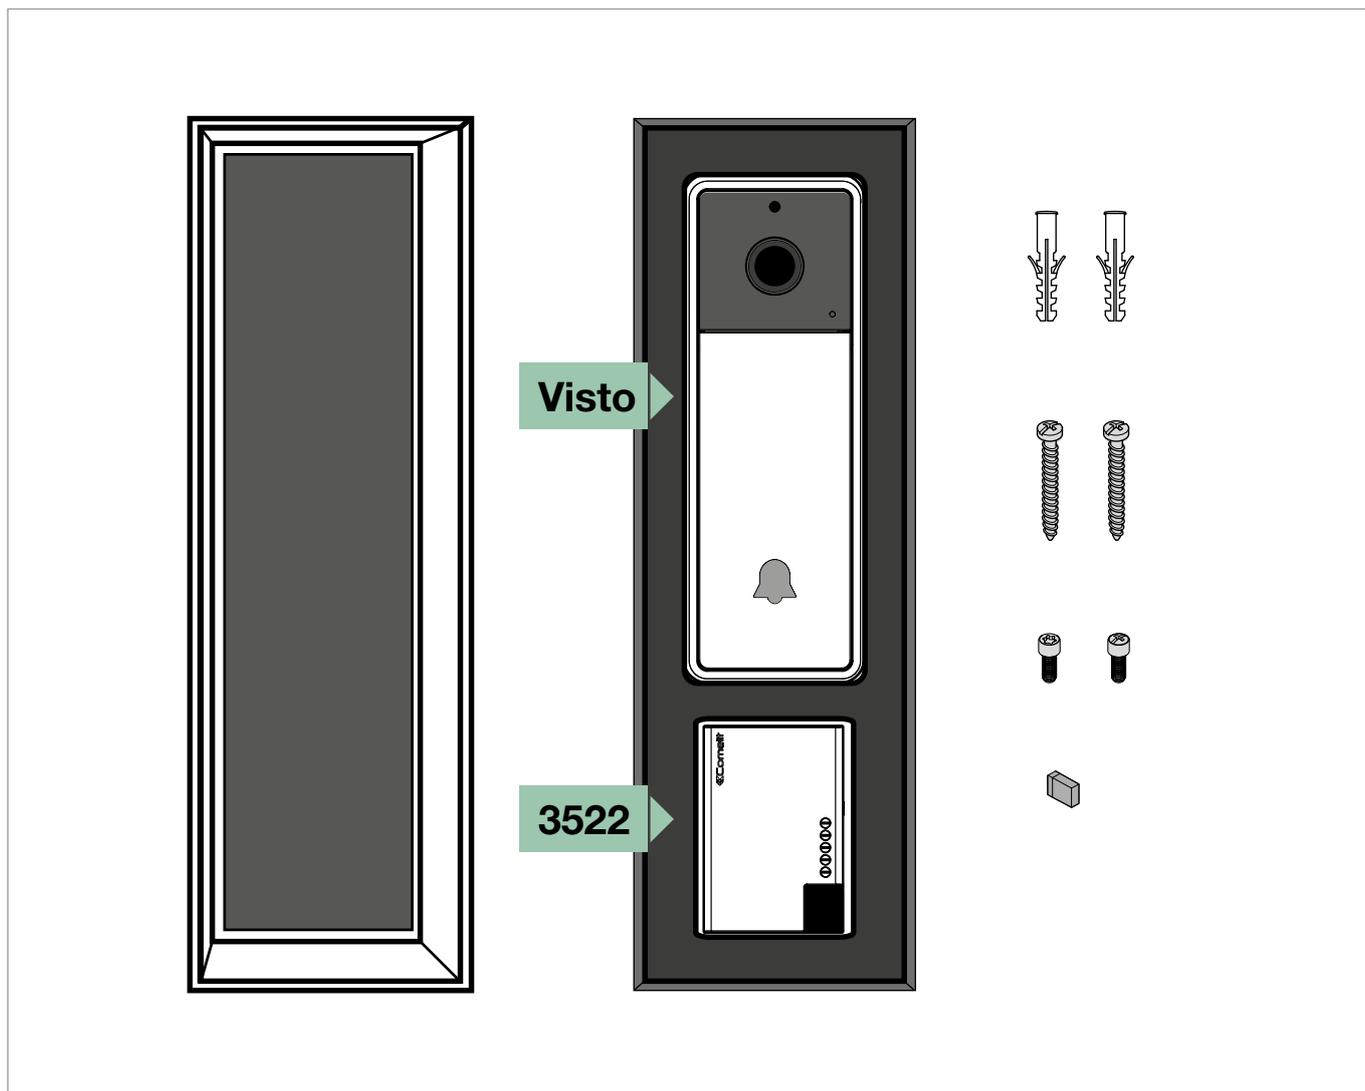

Visto

Descrizione

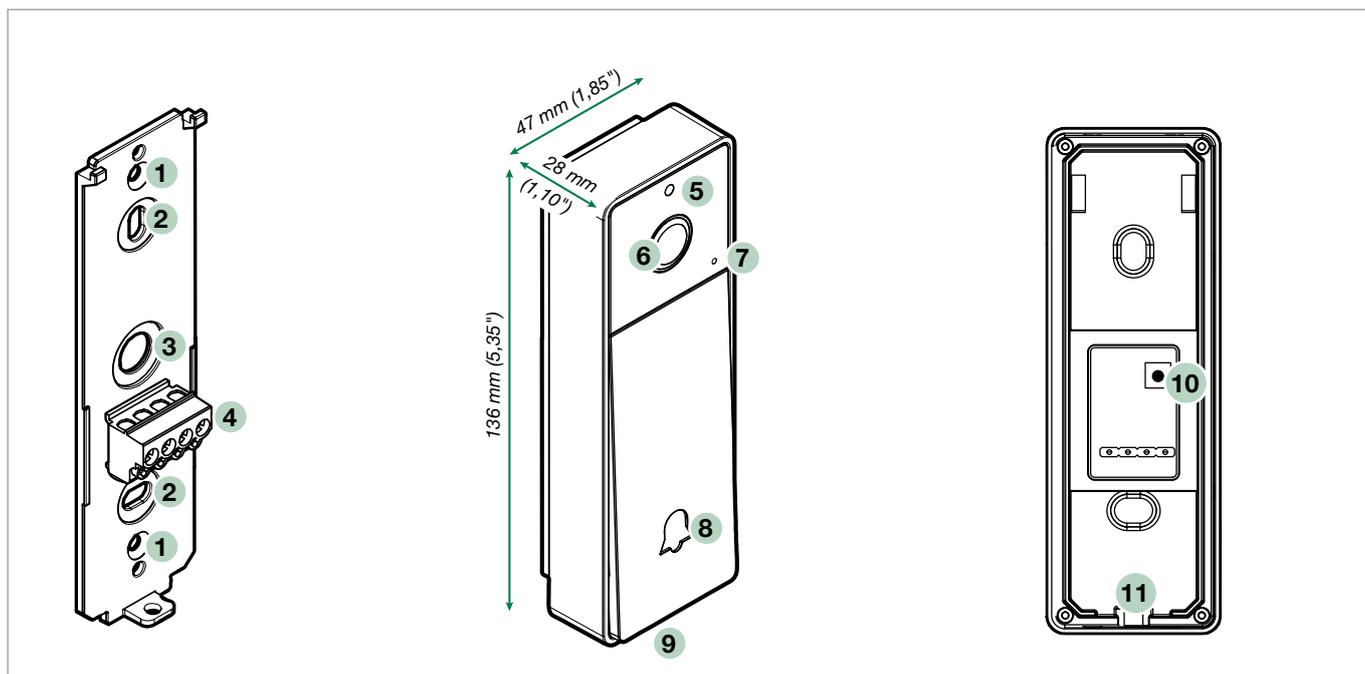

1. Fissaggio accessori art. 3525, art.3526 tramite viti a corredo
2. Fissaggio a parete tramite viti a corredo
3. Passaggio cavi
4. **Morsetto**
+ - Alimentazione Visto
NO Contatto normalmente aperto del relè
COM Contatto comune del relè
5. Sensore di luminosità
6. Telecamera grandangolare a colori
7. Microfono
8. Pulsante di chiamata / LED di segnalazione
9. Altoparlante
10. Tasto reset (ripristino delle impostazioni di fabbrica)
11. Vite di blocco

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo	Pulsantiera monoblocco
Materiale	Plastica
Impianti audio/video	✓
Montaggio a parete	✓
Telecamera	Colori
Angolo di visione diagonale (°)	170
Codifica video	H.264
Sensore di ripresa	1/4" CMOS
Illuminazione minima a colori (lux)	2
Illuminazione minima bianco e nero (lux - LED IR ON)	0
Dimensione obiettivo (mm)	1,6
LED di segnalazione	✓
Chiamata a pulsanti	✓
Pulsanti totali	1
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 / +55
Umidità di funzionamento RH max (%)	0 / 75
Grado protezione IP	IP54

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Analisi video	Motion Detection
Controllo remoto da dispositivo mobile	App Comelit Visto (Android, iOS)
Push notification	✓
Risoluzione video (H x V)	SD (320x192) / HD (1280 x 720)

FUNZIONI

Funzione pulsante apriporta	✓
------------------------------------	---

CARATTERISTICHE HARDWARE

Custodia personalizzabile	✓
----------------------------------	---

DATI GENERALI

Altezza prodotto (mm)	136
Larghezza prodotto (mm)	47
Profondità prodotto (mm)	28-32
Colore prodotto	Dark graphite RAL9011

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Registrazione video	Cloud
Tipo di audio	Bidirezionale, Full-Duplex, Echo canceler, Noise canceler


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12÷33 V CC
Assorbimento max (W)	6





Installazione

Avvertenza

È consigliato installare VISTO in prossimità del router. Verificare sempre la qualità del segnale Wi-Fi prima dell'installazione definitiva del prodotto. Il segnale Wi-Fi troppo debole ne compromette il corretto funzionamento.

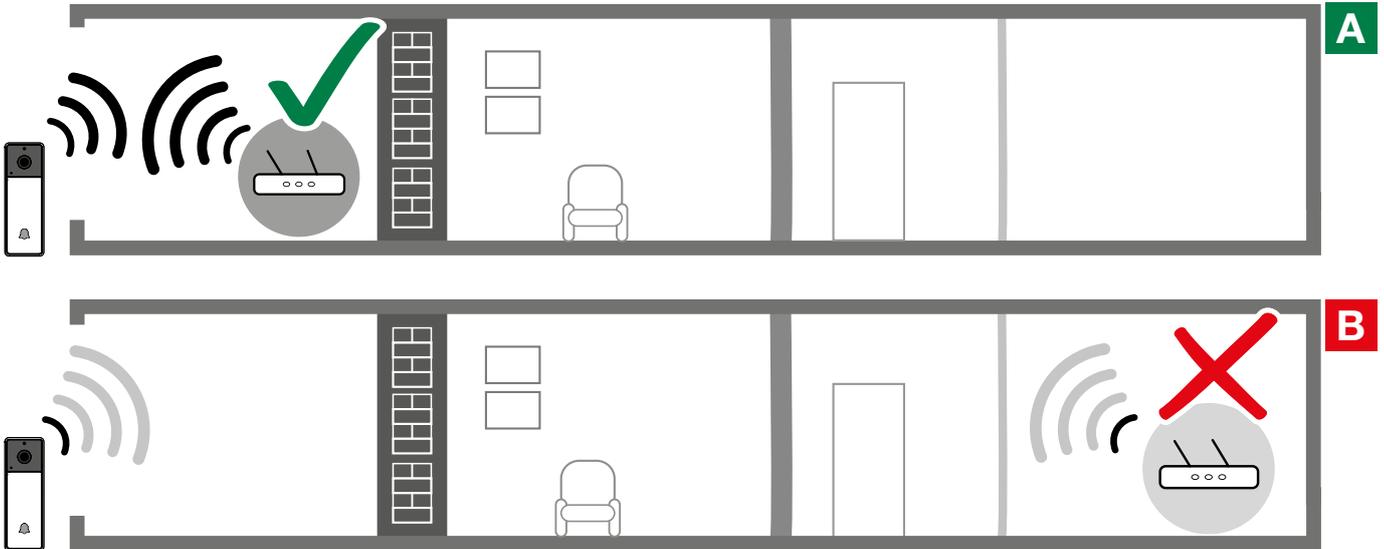

Fissaggio a parete

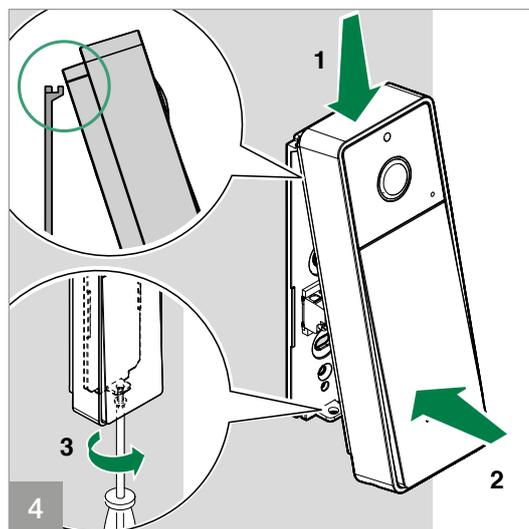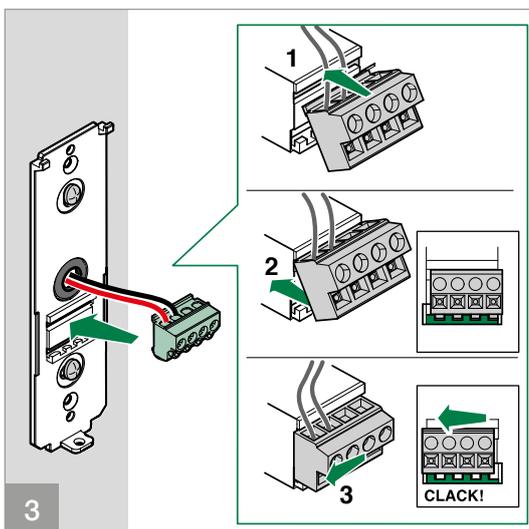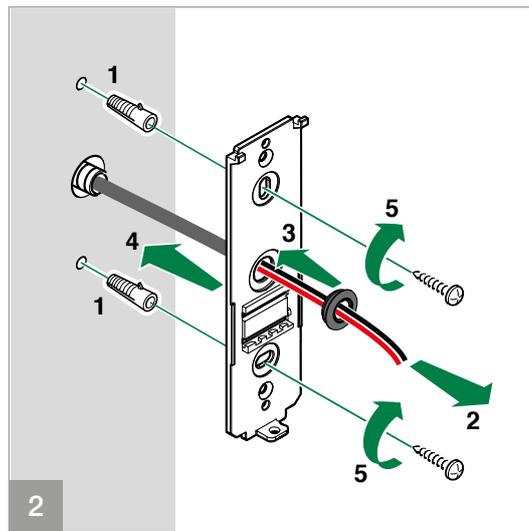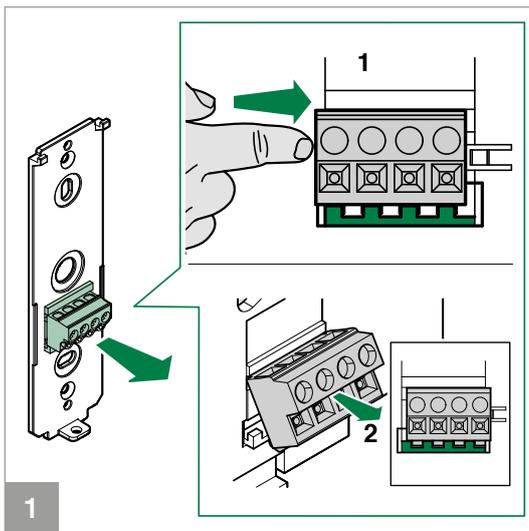


Guida alla lettura dei LED

	Avvio
	Conferma dell'apertura porta
	Ricerca Wi-Fi Wi-Fi non disponibile Perdita connessione Wi-Fi
	Connesso al Wi-Fi Non connesso al server
	Stand-by
	Chiamata in corso
	In comunicazione
	Aggiornamento in corso <i>ATTENZIONE: questo aggiornamento può richiedere fino a 10 minuti, NON rimuovere l'alimentazione durante questo processo.</i>
	Modalità Access Point

Art. 3522


Descrizione

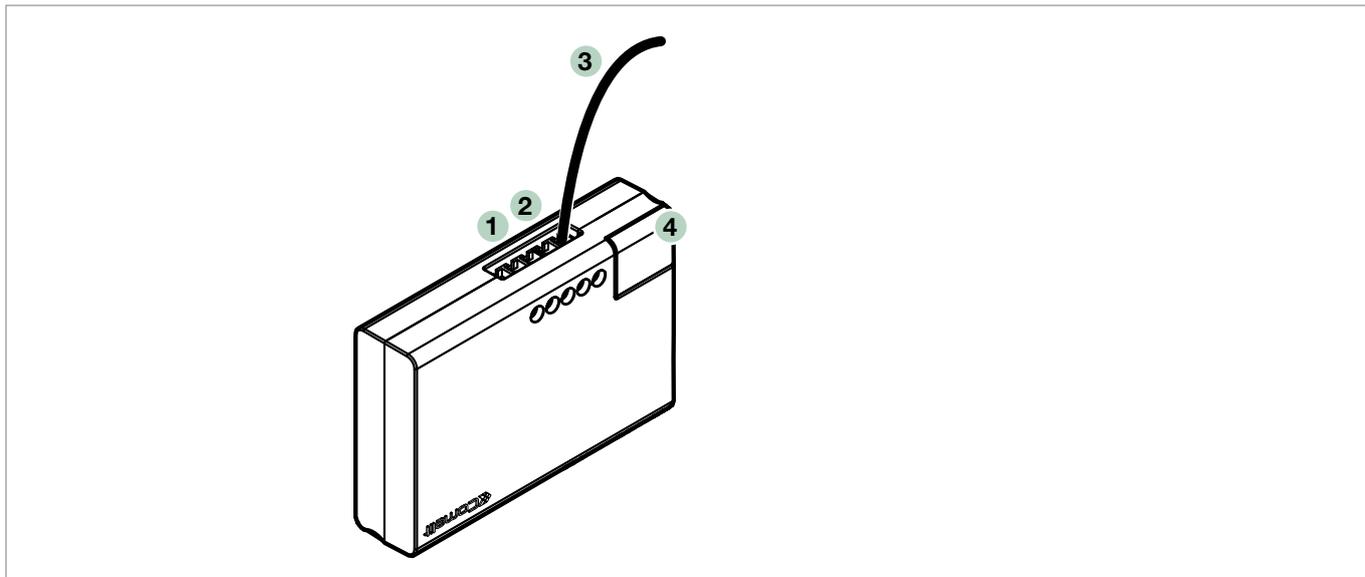

1. ~ T Ingresso alimentazione 12 - 24V CA da trasformatore
2. + - Uscita alimentazione per Visto
3. **F / R** Cavo Front/Rear
4. **Jumper** per selezionare la tipologia di campana



(Default) Per campana **MECCANICA**

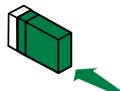



Se la suoneria è **ELETTRONICA** e richiede il DIODO IN PARALLELO AL PULSANTE, inserire il jumper.

Dimensioni: mm 59 x 14 x 40

Cavi

Distanza massima di collegamento




 Per i limiti del segnale Wi-Fi consultare l'avvertenza di pagina 7.

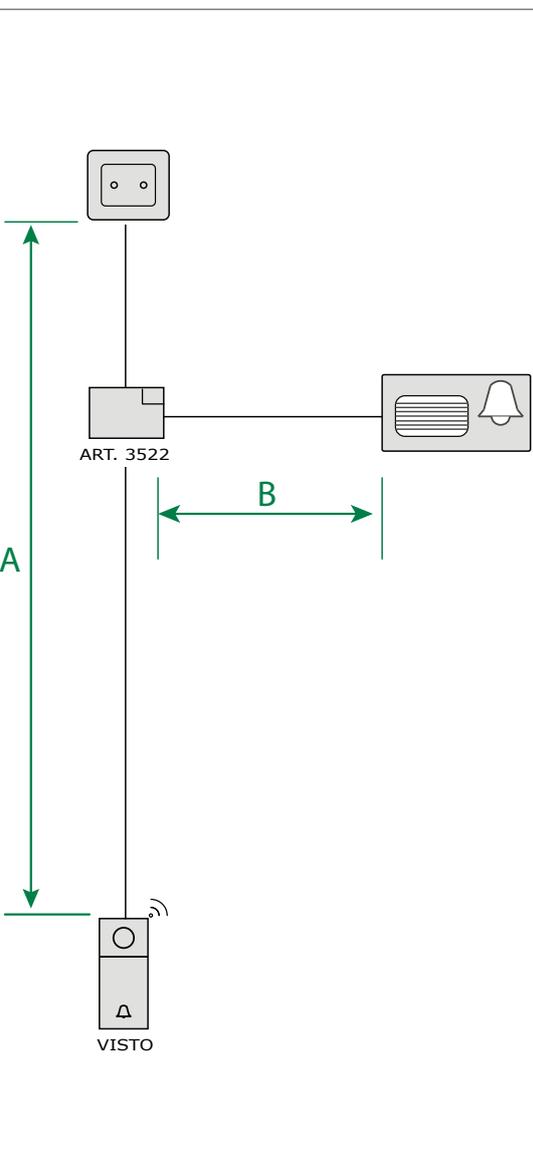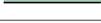	12 V CA	A max.	B max.
	UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) 	40 m <i>131 feet</i>	25 m <i>82 feet</i>
	0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20) 	90 m <i>295 feet</i>	
	1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	165 m <i>541 feet</i>	
	16 V CA	A max.	B max.
	UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) 	100 m <i>328 feet</i>	25 m <i>82 feet</i>
	0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20) 	200 m <i>656 feet</i>	
	1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	240 m <i>787 feet</i>	
	20 V CA	A max.	B max.
UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) 	190 m <i>628 feet</i>	25 m <i>82 feet</i>	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20) 	350 m <i>1.148 feet</i>		
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	390 m <i>1.279 feet</i>		


Schemi di collegamento

 Verificare che il trasformatore in uso abbia le caratteristiche tecniche necessarie per alimentare i dispositivi (Visto e suoneria).


Legenda simboli

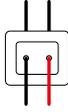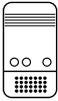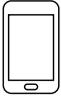						
Alimentazione esistente	Campanello esistente	Suoneria esistente	Suoneria art. 3532	Serratura elettrica	Alimentatore art. 1595	App Comelit Visto per smartphone e tablet


Visto con alimentatore dedicato (non incluso)

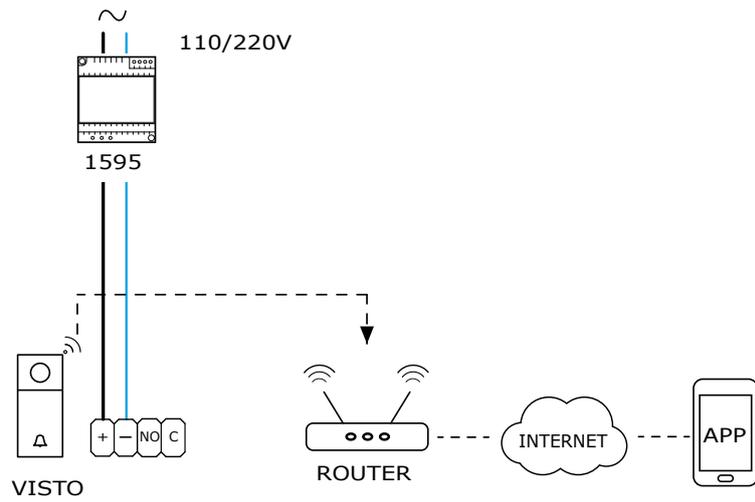


Visto e suoneria wireless

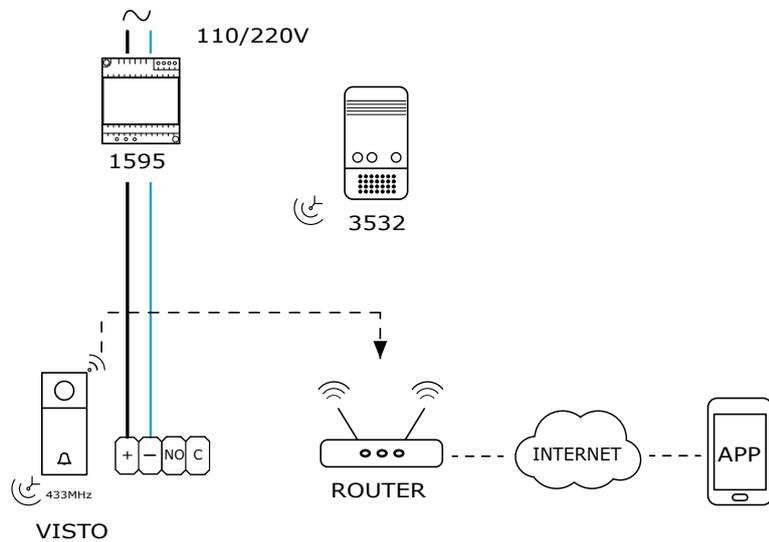

Variante per la serratura elettrica

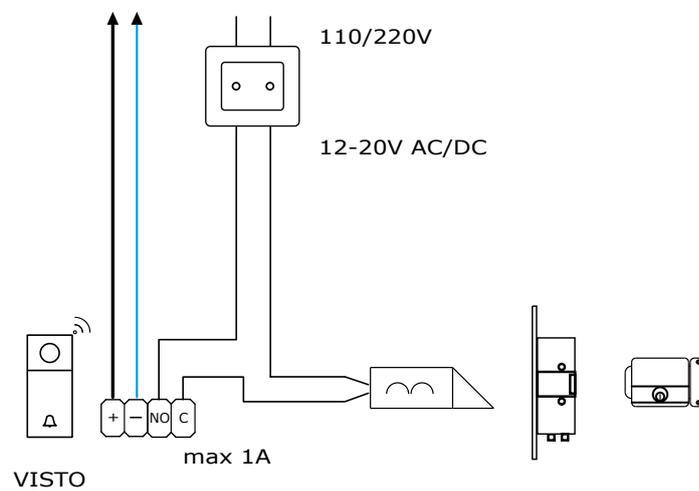


Distribuzione presso l'alimentatore

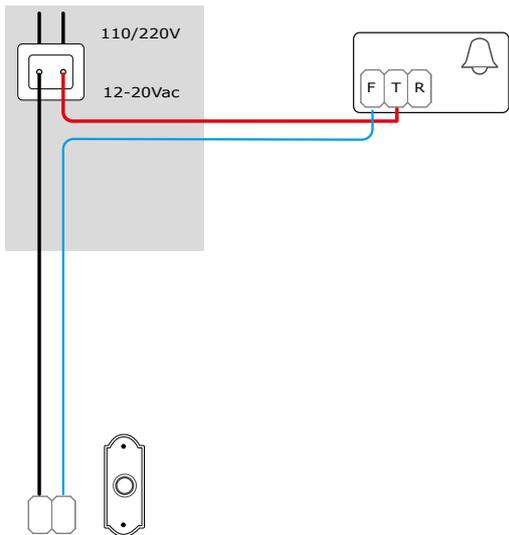


PRIMA

DOPO

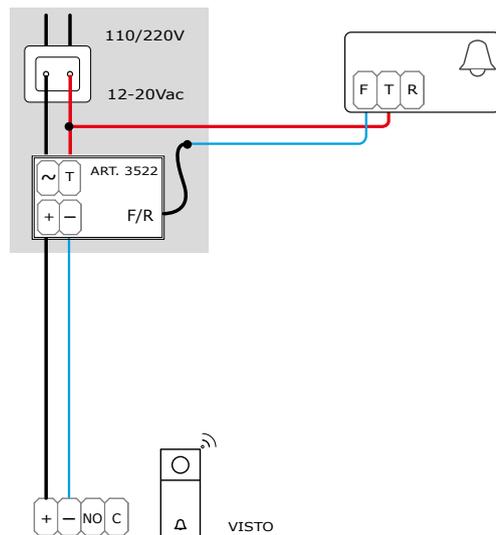


Distribuzione presso la suoneria

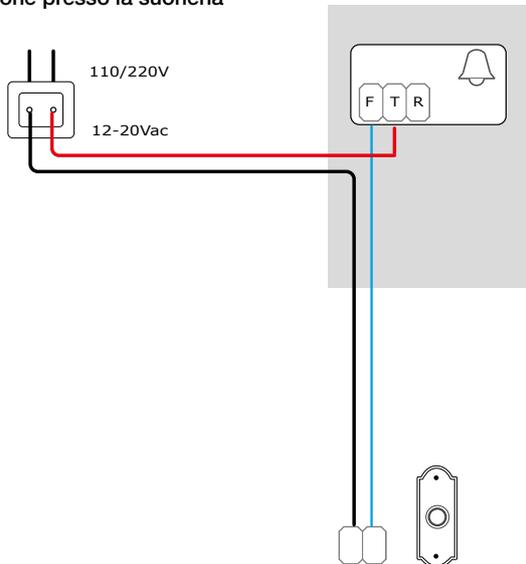


PRIMA

DOPO

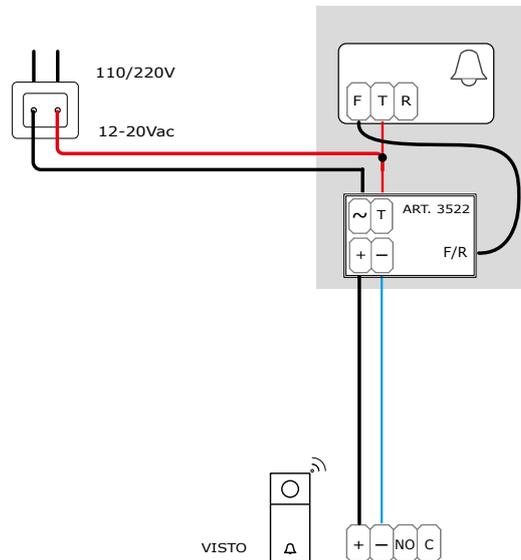




Distribuzione presso un punto centrale



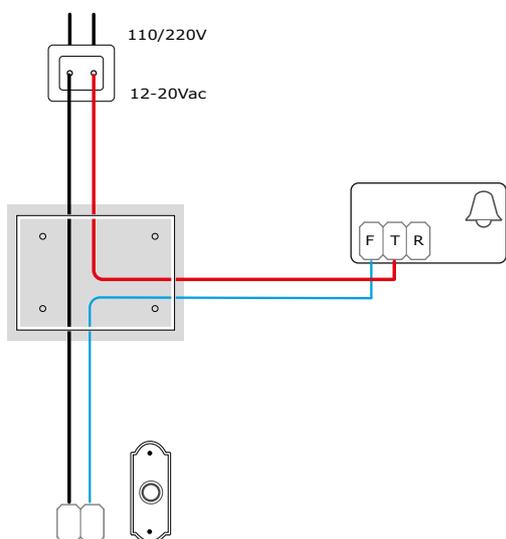





PRIMA

DOPO

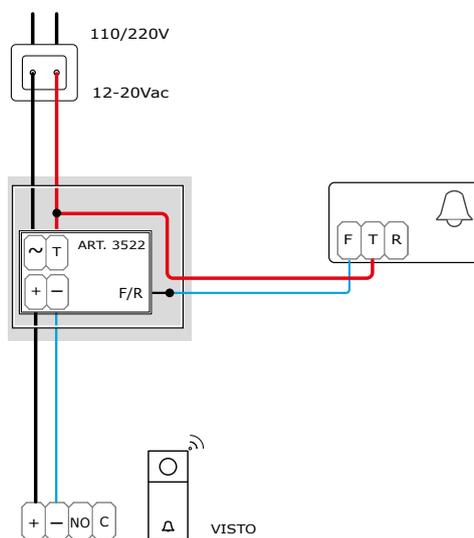

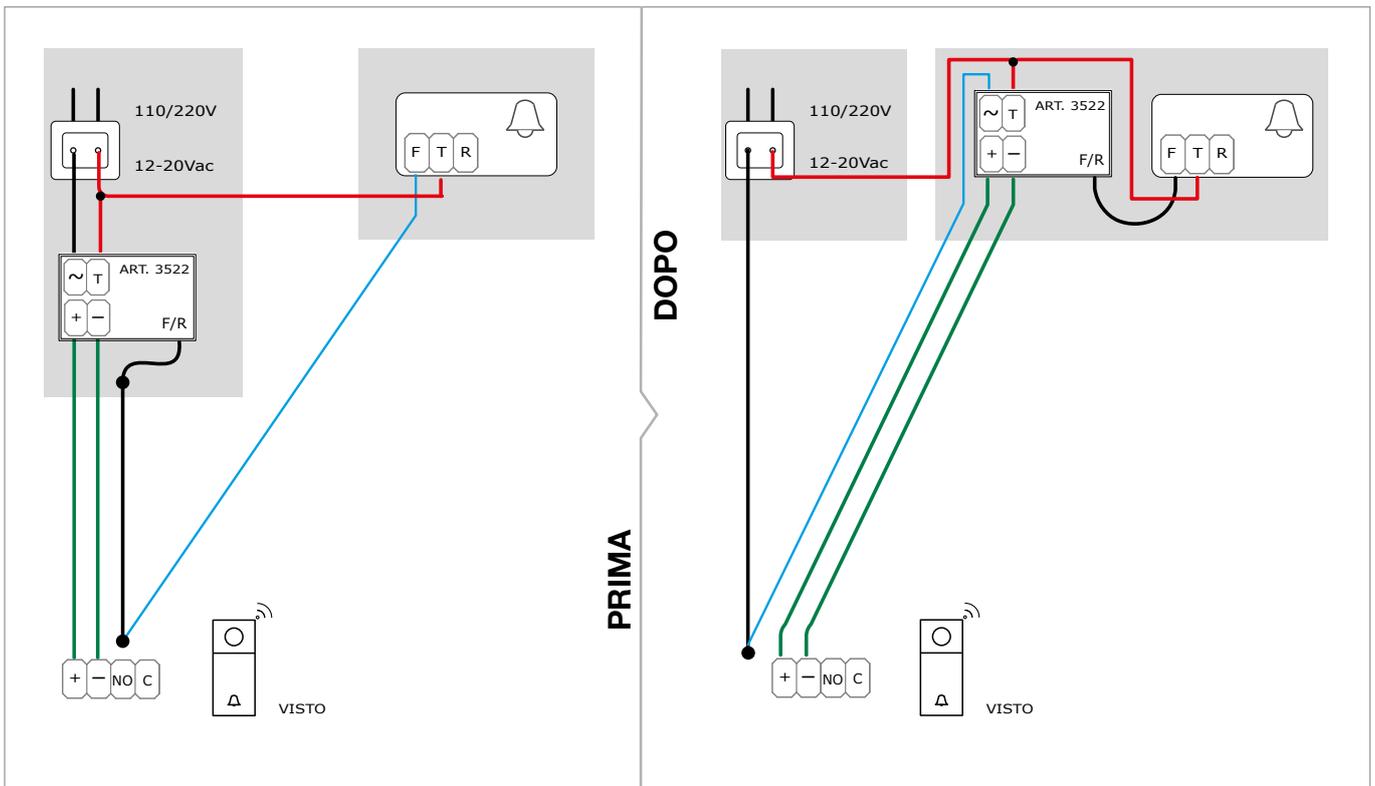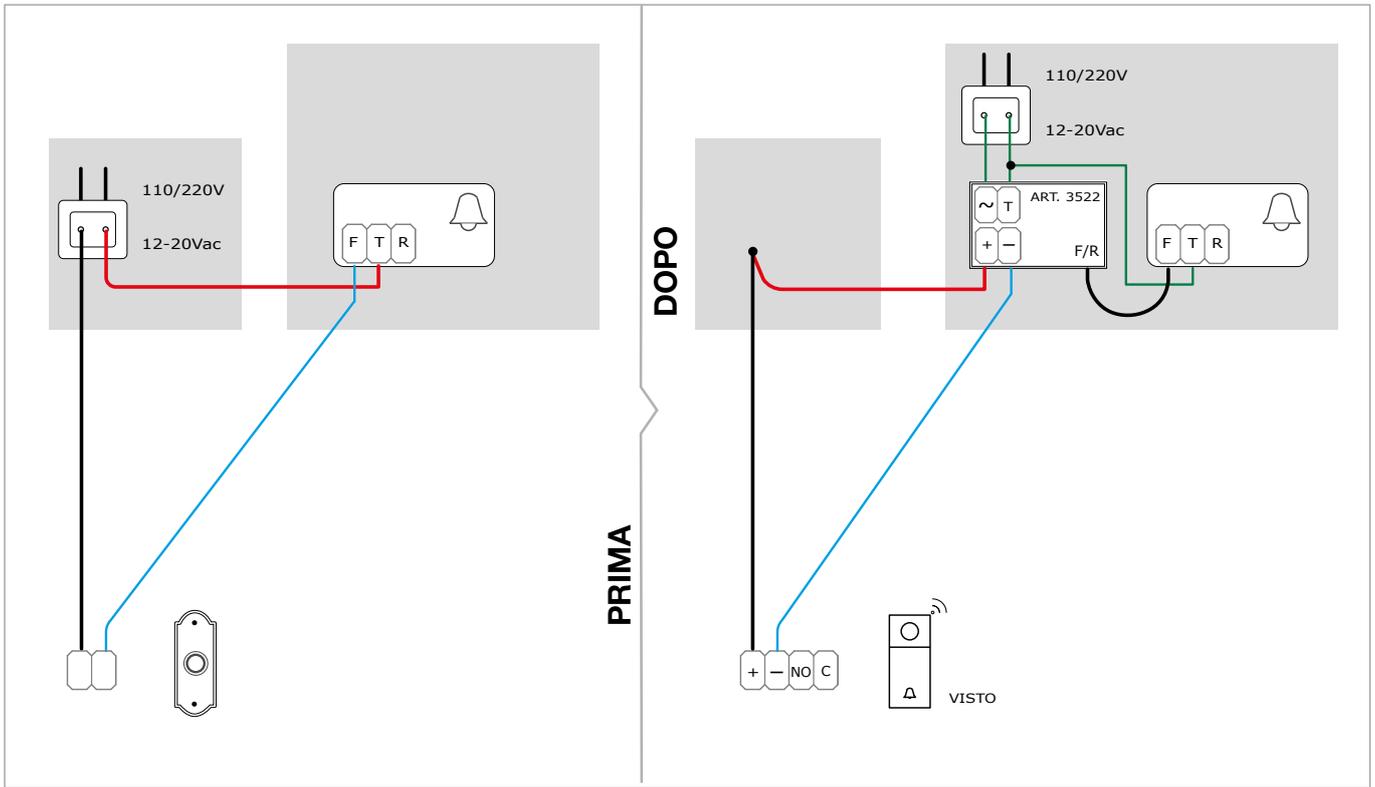

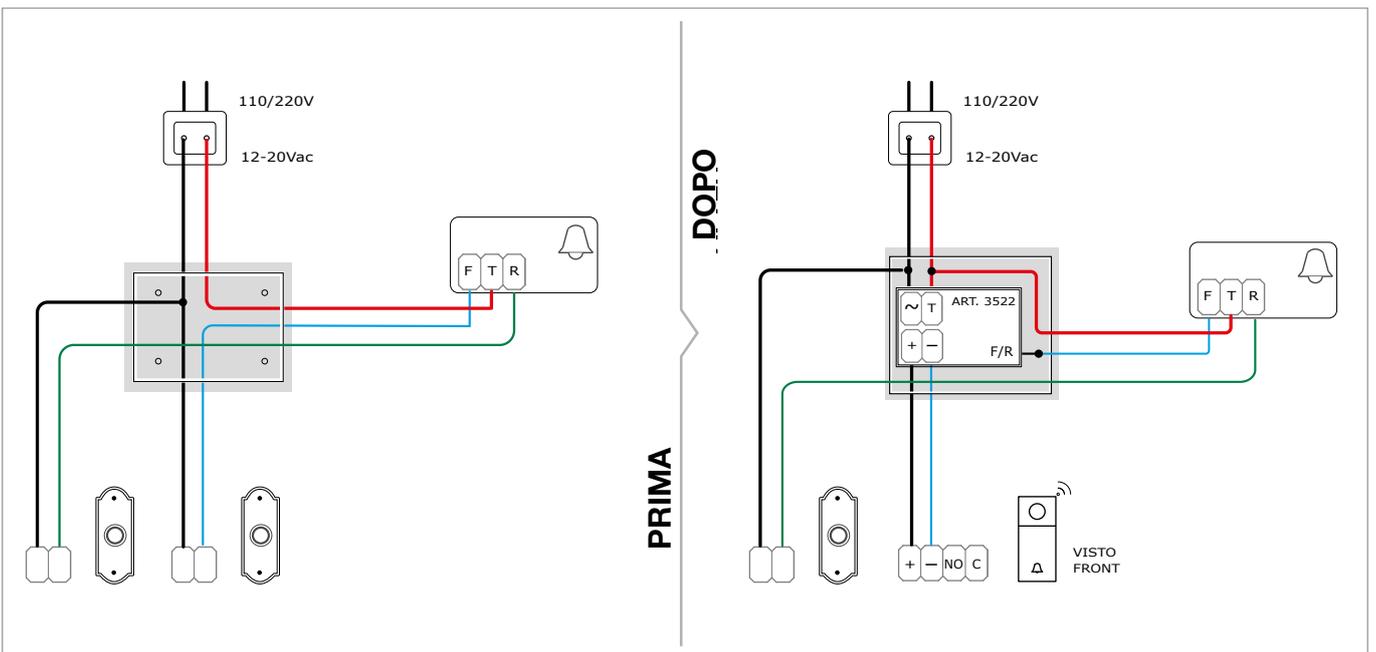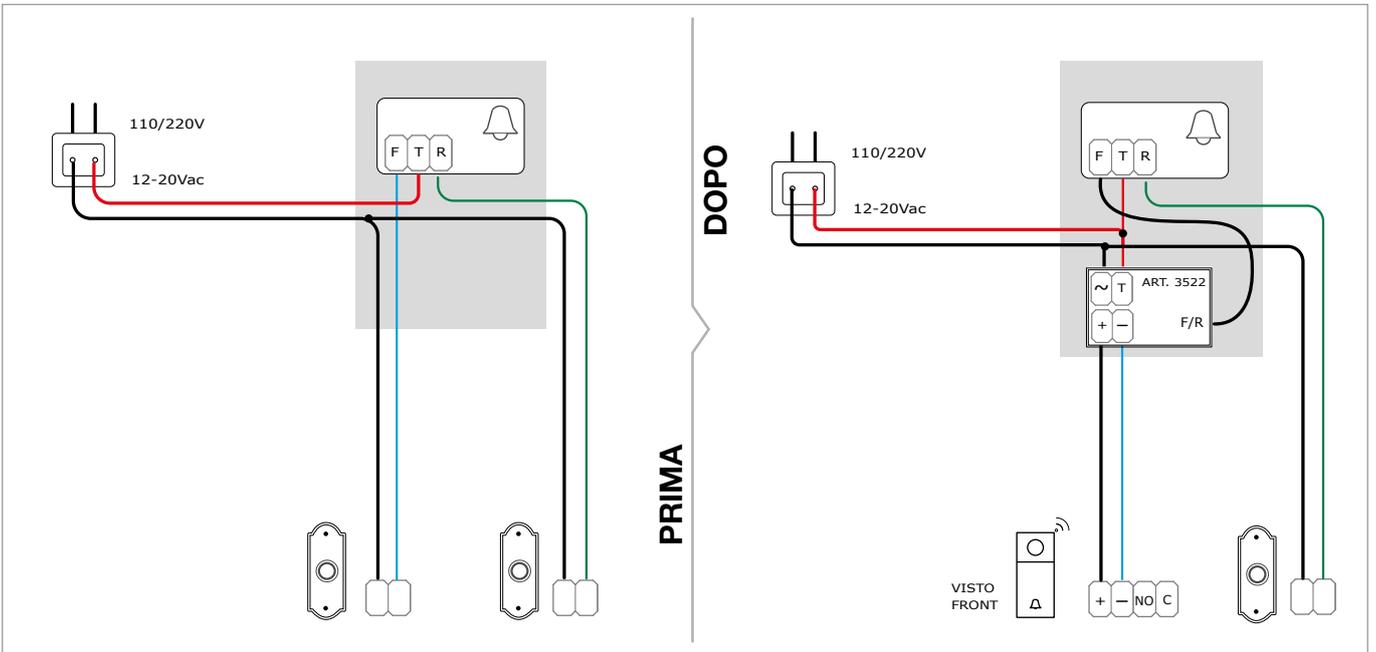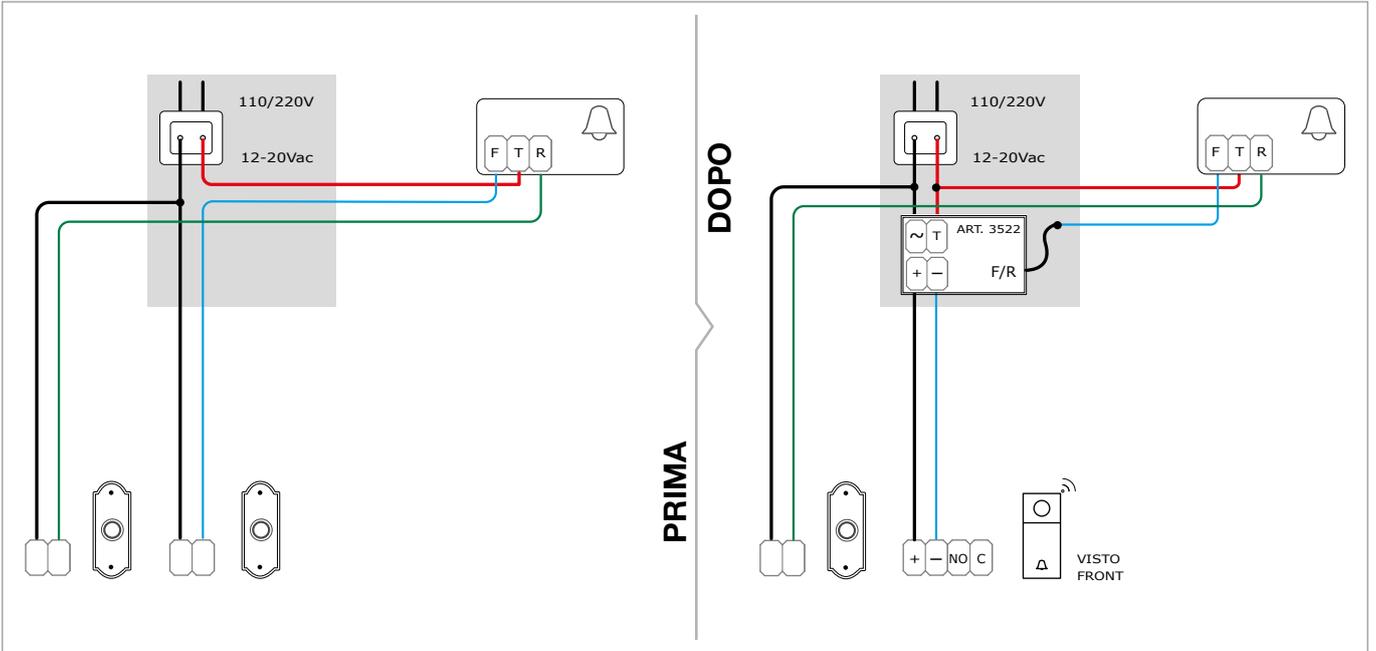

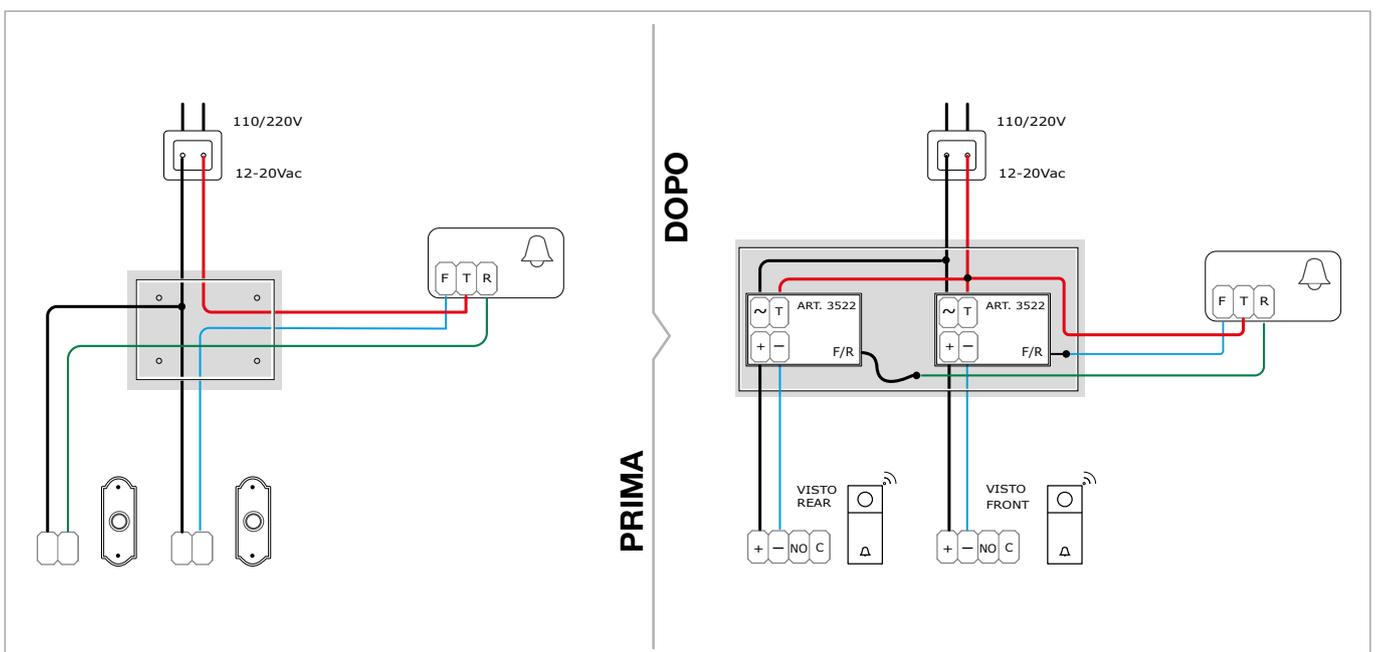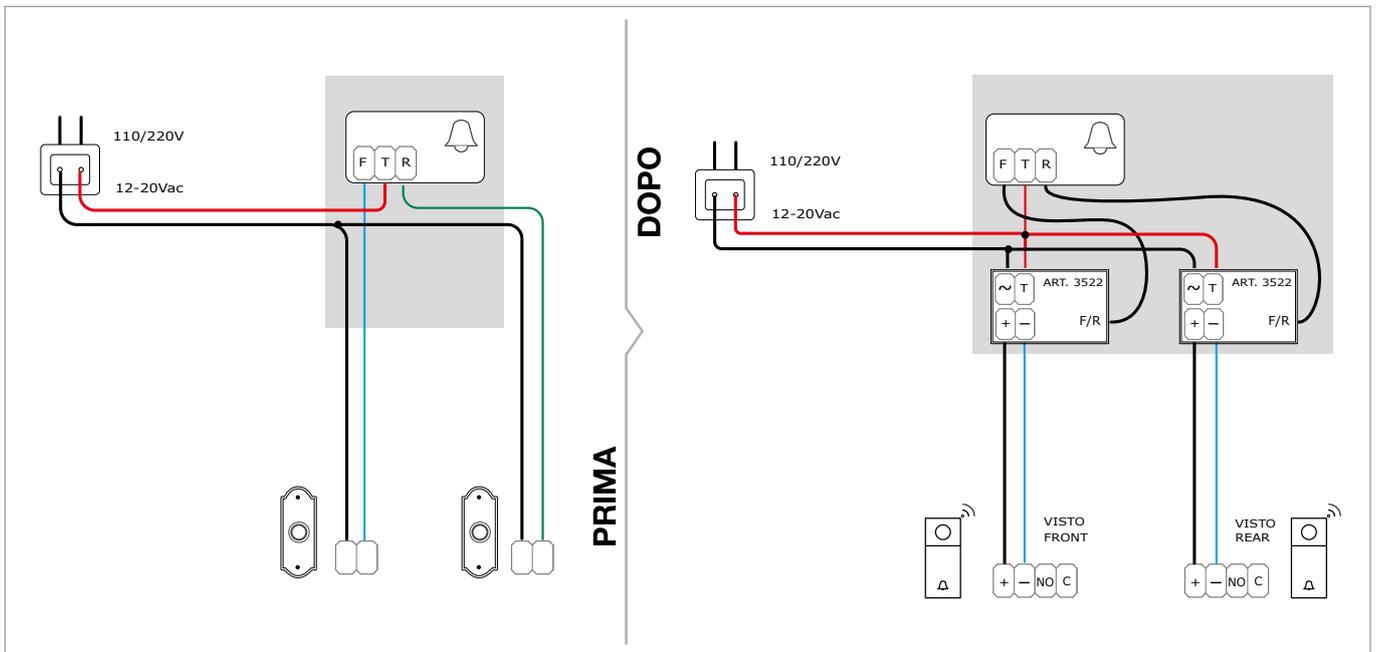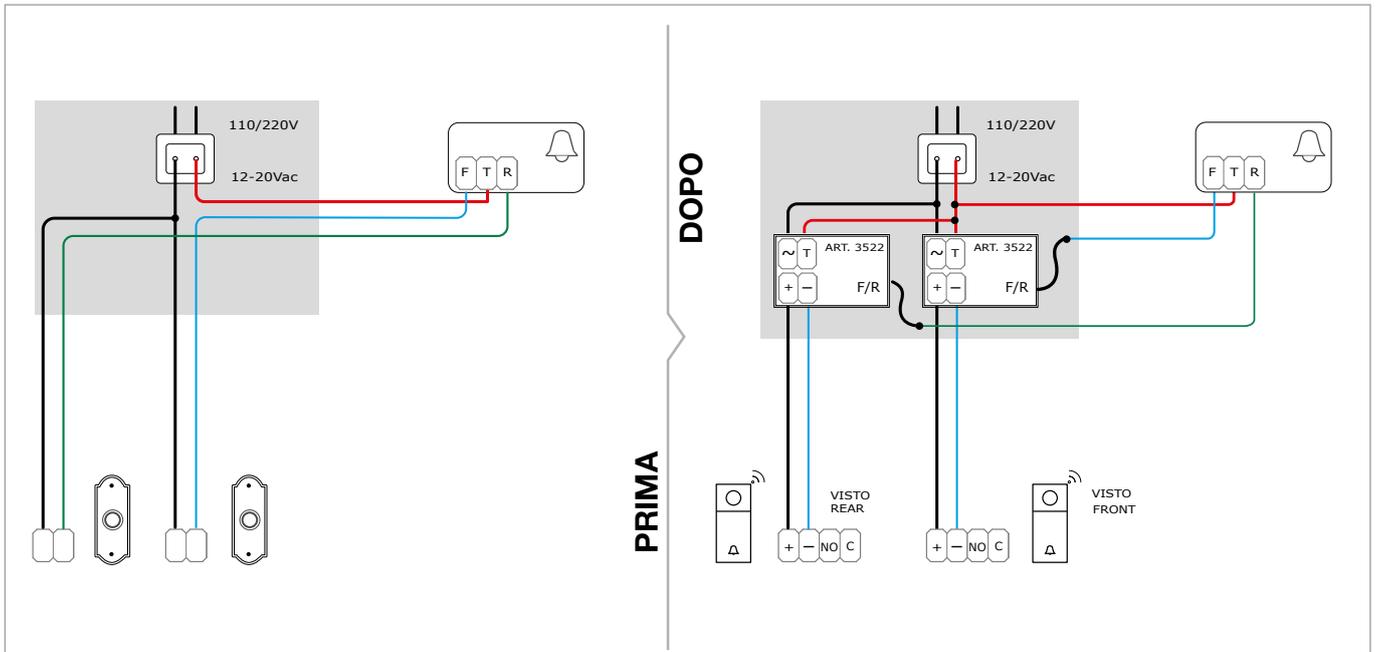

Installazione della app COMELIT VISTO

Una volta effettuato il download della app COMELIT VISTO dal relativo Store e averla installata sul proprio smartphone, questa app può essere utilizzata per connettere VISTO al router, tramite Wi-Fi.

Se il router sarà connesso a internet, lo smartphone collegato riceverà notifiche push, segnalazioni di Motion Detection, e potrà comunicare con VISTO.


Questi suggerimenti vi aiuteranno durante l'installazione del vostro Visto.




Messa in funzione di VISTO Wi-Fi e della app



1. Effettuare il download della app COMELIT VISTO da App Store o Google Play
2. Aprire la app e premere "REGISTRATI"
3. Inserire i dati richiesti per creare l'account
4. Confermare l'account dalla propria E-Mail
5. Dalla app premere "ACCEDI"
6. Inserire "nome utente" e "password" e premere "ACCEDI"
7. Aggiungere un nuovo posto esterno Visto cliccando prima , poi "COLLEGA NUOVO DISPOSITIVO"
8. Seguire le istruzioni mostrate dallo wizard della app per terminare la configurazione

Durante la configurazione vi verrà chiesto di conoscere la password del dispositivo, inserire 888888.

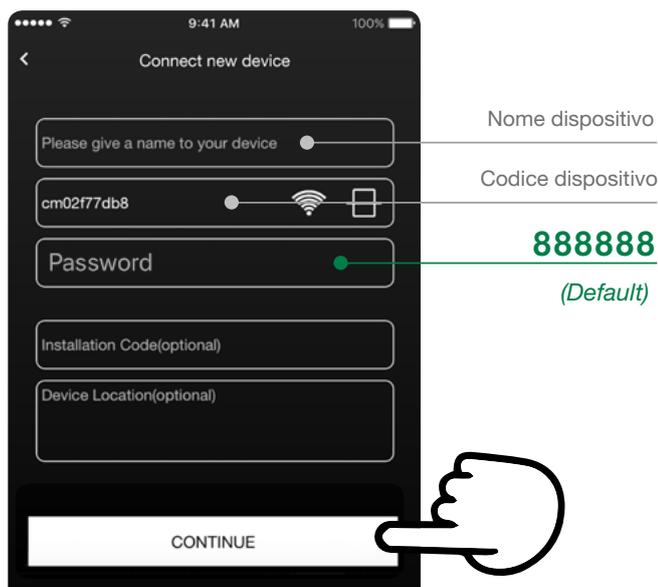

 *Per una massima sicurezza si consiglia di cambiare la password del dispositivo.*

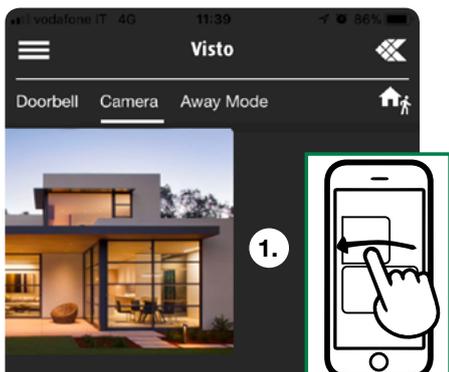

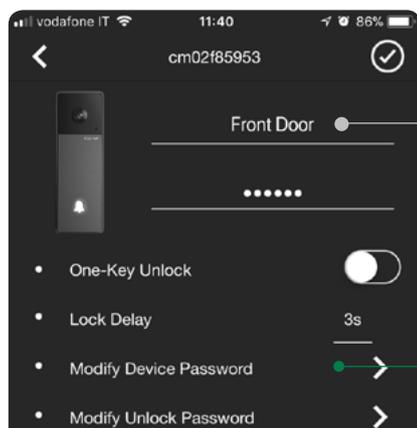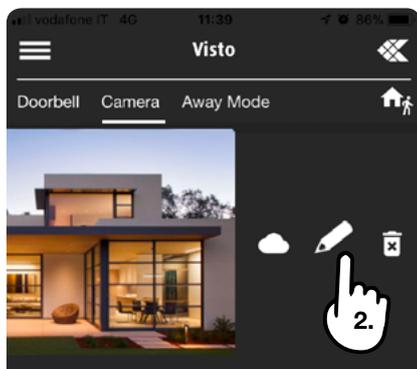


Nome del dispositivo

3.



Dove cambiare password

Se si vuole utilizzare il comando APPRIORTA da smartphone raccomandiamo per maggiore sicurezza di inserire ogni volta la password (*default* 888888). È possibile altrimenti attivare la funzione *Memorizza password* premendo "Sblocco One-Key".

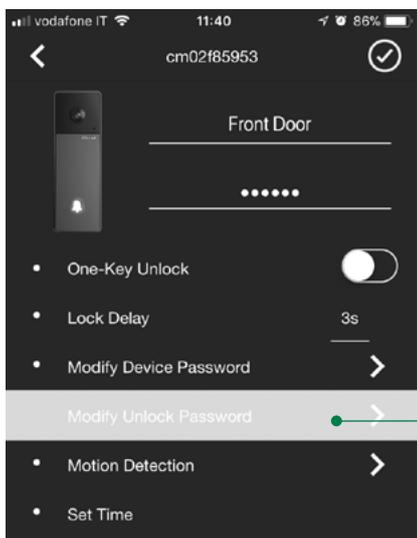




Dove cambiare password

L'utente Master può invitare un numero illimitato di utenti Slave utilizzando il pulsante **La mia condivisione** nel menu impostazioni.

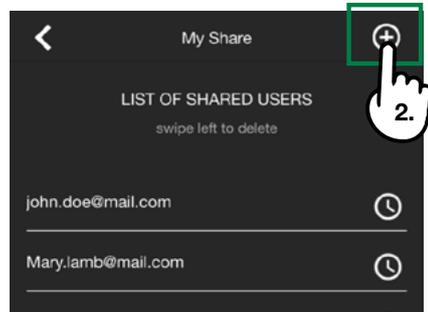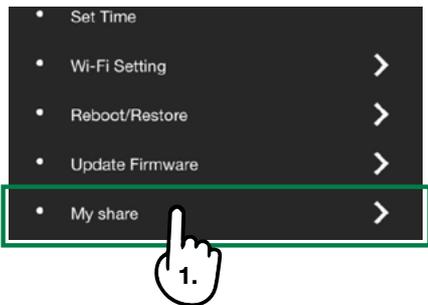

ATTENZIONE! È necessario che Visto Wi-Fi disponga dell'ultima versione firmware.

Nella app Comelit Visto un punto rosso sul simbolo  in alto a destra indica che sono disponibili aggiornamenti e informazioni utili per il buon funzionamento del dispositivo. Una volta che il dispositivo è connesso alla rete, si consiglia di procedere con l'aggiornamento.

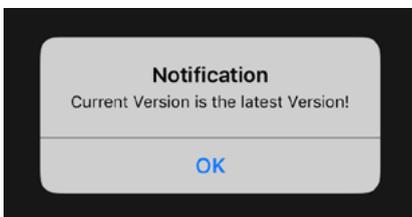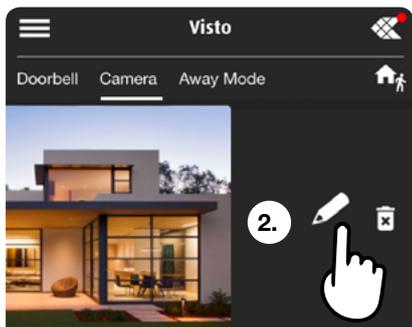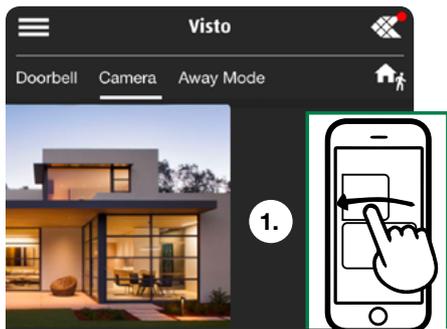

Grazie per aver acquistato Visto by Comelit !

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

